

Manual de Instruções

Porta Retrato Digital 7” MD333



Obrigado por adquirir nosso produto!

Leia esse manual antes de usar este aparelho. Devido a constante evolução tecnológica, você poderá encontrar informações mais atualizadas em nosso site www.midtec.com.br como drivers, manuais, dúvidas, fotos, etc

Alguns Cuidados Necessários

- Este equipamento foi projetado dentro dos padrões internacionais de segurança, mas alguns cuidados deverão ser tomados como qualquer equipamento elétrico.
- Dúvidas quanto ao manuseio, instalação ou segurança deverão ser consultadas a Midtec através do nosso site.
- Verifique se as conexões externas estão bem feitas para evitar problemas como centelhas, desgaste de conectores, etc
- Qualquer reparo deverá ser feito por pessoas qualificadas autorizadas pela Midtec.
- Evite líquido próximo, pois pode cair dentro do aparelho.
- Não exponha o aparelho ao sol forte, poeira e nem em lugares com alta temperatura.
- Evite quedas, colisões com objetos sólidos.
- Não use fone de ouvido em alto volume, pois pode causar problemas de audição.
- Não desconecte o cabo USB enquanto estiver transferindo dados.
- Desabilite o dispositivo USB antes de desconectar o cabo USB.
- Desligue o aparelho antes de colocar ou retirar o cartão SD.
- Mantenha a lente limpa, use apenas pano seco.

Introdução

Leia este manual atentamente antes de operar seu aparelho. Por motivo de constante evolução tecnológica este manual pode ser atualizado sem aviso prévio, a versão mais atualizada desse manual poderá ser sempre encontrada em nosso site, www.midtec.com.br.

Este aparelho exibe fotos, músicas, fotos e músicas simultaneamente, filmes, além de possuir algumas funções interessantes, como relógio, calendário e alarme. Não é necessário o uso de computador ou câmera digital. O aparelho possui total compatibilidade com os cartões de memória mais comuns do mercado como SDTM (Secure Digital), MMCTM (Multimedia Card) e MS (Memory Stick[®]), além de possuir entrada USB para conexão com Pen drivers, HD removíveis, MP3 player entre outros.

Atenção: o porta retrato tem como preferência na ordem de reprodução o cartão de memória e depois a porta USB, ou seja, caso esteja conectado ao mesmo tempo um cartão de memória e um pen driver, os arquivos exibidos serão os arquivos contidos no cartão, pois o mesmo tem preferência sobre o que estiver plugado na porta USB, para visualizar o que tem no pen driver é necessário antes desplugar o cartão de memória.

Características:

- Mostra imagens digitais no formato JPG sem a necessidade de computador.
- Fácil de usar. Mostra imagens, reproduz áudio e vídeo*.
- Padrões compatíveis: SD, MMC e MS.
- Alto falantes integrados para reprodução do áudio.
- Suporta imagens de até 8MPixels, em formato JPG.
- Inclui controle remoto.
- Display LCD de 7”
- Apresentação de slides automática com efeitos de transição e áudio (o áudio deve estar na mesma pasta das imagens).
- Menu amigável e fácil de usar.
- Arquivos compatíveis:
 - Imagens – JPG
 - Áudio – MP3, WMA
 - Vídeo – AVI (outros formatos necessitam conversão, você pode baixar o conversor diretamente de nosso site gratuitamente)

* A velocidade na reprodução do vídeo pode ser afetada pela velocidade de leitura do cartão.

Manutenção

- O Porta Retrato Digital deve ser usado apenas em ambientes internos.
- Para reduzir o risco de choque elétrico não exponha o produto à chuva nem a umidade.
- Nunca bloqueie a saída de ar na parte traseira do produto em momento algum. Isso pode causar um super-aquecimento no circuito.
- Não exponha o produto à luz solar diretamente.
- Para evitar risco de choque elétrico nunca abra o produto. A abertura do circuito elétrico do produto implica na perda da garantia.
- Caso exista possibilidade de condensação não utilize o produto. O vapor e a umidade são muito nocivos ao circuito elétrico do Porta Retrato Digital.

Limpendo o LCD

- Manuseie o LCD com cuidado. O LCD do Porta Retrato Digital é feito de vidro e pode ser arranhado ou quebrado. Muito cuidado no manuseio.
- Para limpar o LCD utilize um pano macio, não abrasivo. Caso sejam visíveis pedaços de areia e outros objetos duros, assopre-os antes de passar o pano.
- Não passe nenhum tipo de líquido diretamente no LCD. Caso o usuário possua um kit de limpeza específico, passe o pano levemente umedecido.

Inserindo cartão de memória

O Porta Retrato Digital é compatível com os seguintes padrões de cartão de memória:

- Cartão SD (Secure Digital™ Card)
- Cartão MMC (MultiMedia™ Card)
- Cartão MS (Memory Stick™)

Insira o cartão de memória no compartimento do Porta Retrato Digital.

Não force a entrada do cartão, caso haja dificuldade na inserção do cartão, retire o cartão e verifique o sentido do cartão de memória.

Quando o cartão for inserido corretamente o display mostrará os conteúdos do cartão de memória. O mesmo se aplica a entrada USB.


Iniciando o uso

Conecte o cabo da fonte AC no local indicado na ilustração abaixo, mova a chave liga/desliga para a posição “On”.

Colocando idioma em português


Ligue o aparelho, mova o cursor de seleção até o diretório *setup*, pressione o botão *enter*, mova o cursor para a opção “*Custom Setup*” Mova o cursor para a direita e selecione “*OSD Language*” mova o cursor para a direita novamente, desça o cursor até a opção “*Portuguese*” pressione o botão *enter*. Mova o cursor para a esquerda para sair da opção, vá até a opção sair e pressione *enter* para voltar ao menu principal.

Controle Remoto

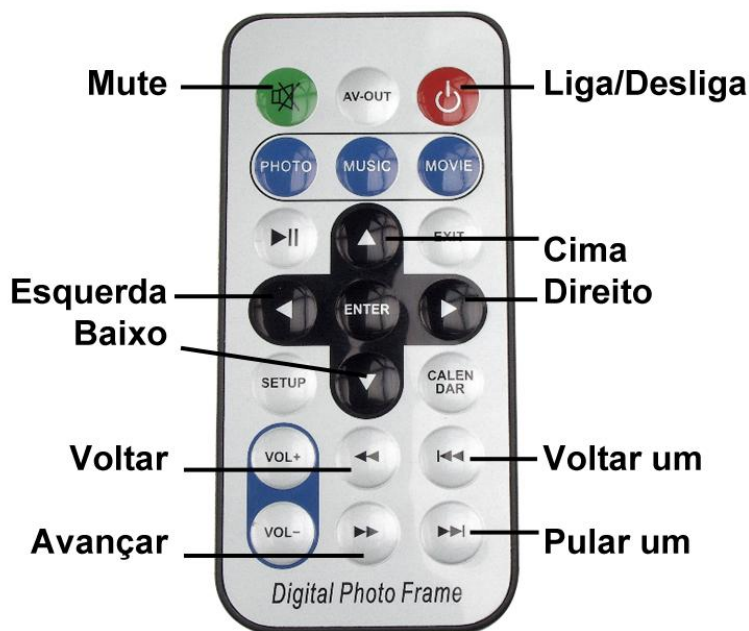

Quando utilizar o controle remoto pela primeira vez, retire o lacre plástico da bateria na parte de baixo do controle e certifique-se que a bateria está instalada corretamente.

Conhecendo o Porta Retrato

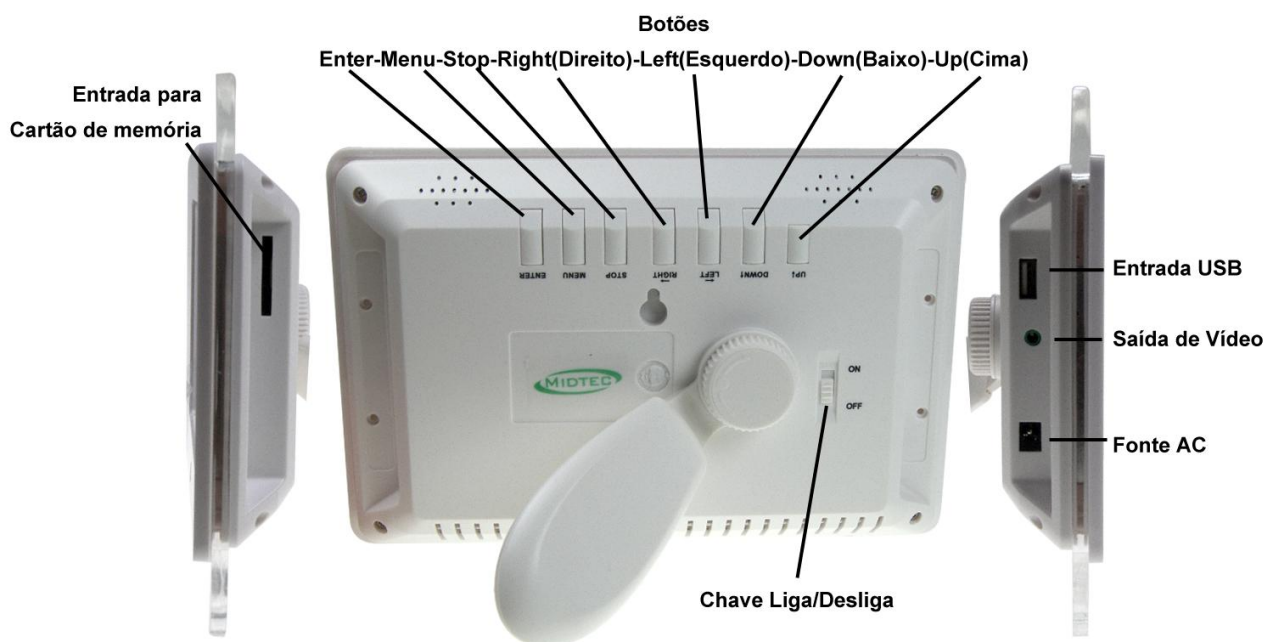

Ao ligar o Porta Retrato é exibido o menu principal onde possui os seguintes diretórios:

- Foto
- Música
- Foto+música
- Vídeo
- Configurações
- Calendário
- Relógio
- Alerta
- Ligar Auto
- Editar
- Favorito

Funções dos Diretórios

Iremos descrever agora a funcionalidade de cada diretório, há algumas funções que são iguais para mais de um diretório, por isso será explicado somente em um tópico e será mencionado nos outros, lembramos que algumas funções de cada diretório se encontram no diretório configurações. Para acessar diretamente as configurações, basta pressionar o botão *setup*.

Diretório Foto

Selecione o diretório foto e pressione o botão *enter* para entrar no diretório. Selecione a foto que deseja começar a exibição e pressione *enter*.

Funções do sub menu:

Mova o cursor de seleção para baixo, selecione a opção Rodar para rotacionar suas fotos.

Selecione a foto que deseja rotacionar e pressione *enter*. Após ter feito todas as alterações desejadas mova o cursor para baixo novamente e escolha a opção voltar.

Funções com a foto sendo exibida:

Rotacionar a foto:

Pressione os botões esquerda e direito para rodar 90° para esquerda ou 90° para direita respectivamente.

- Inverter Vertical

Pressione o botão baixo para inverter a foto no sentido vertical.

- Inverte Horizontal

Pressione o botão cima para inverter a foto no sentido horizontal.

- Passar a foto

Pressione o botão “pular um” para passar a foto seguinte.

- Voltar uma foto

Pressione “voltar um” para exibir a foto anterior.

- Para a troca de foto

Pressione o botão *play* para pausar a exibição na foto corrente, pressione novamente para retornar a troca de fotos.

Para mais configurações pressione o botão *setup*, esse botão é um atalho para o diretório configurações, onde temos opções mais avançadas de cada diretório. Vá na opção “Def foto” e mova o cursor para a direita para entrar nessa opção. Opções:

- Intervalo Tempo

Seleciona o tempo de exibição de cada foto antes de trocar para a próxima (a opção “Des” desativa o tempo, sendo assim não haverá troca de foto automática).

- Efeito Transição

Seleciona o efeito de transição de uma foto para a outra (a opção “Rep. Aleat.” Fica variando o efeito aleatoriamente).

- Procura

Seleciona a forma de exibição da lista de fotos: Miniatura – exibe na forma de miniatura; Gestor – exibe na forma de lista.

Para sair das configurações avançadas selecione a opção sair.

O botão *exit* sai do diretório.

Música

No diretório música será exibido todos os arquivos de música existentes na pasta atual (ao entrar no diretório você estará na pasta raiz denominada “root”), caso a música desejada esteja em uma pasta mova o cursor para esquerda, vá até a pasta desejada e pressione *enter*. Selecione a música desejada e pressione *enter*.

Para aumentar ou diminuir o volume pressione respectivamente VOL + ou VOL -.

Foto+Música

Exibe as fotos com a reprodução das músicas simultaneamente. As funções da imagem são semelhantes as funções descritas no diretório foto.

Filme

Selecione o filme desejado e pressione *enter*. Suas funções são semelhantes as descritas no diretório música.

Configurações

Opções:

- Def foto

A funcionalidade dessa função está descrita no diretório foto.

- Rep Auto

Sua função consiste na ação que será feita quando o diretório for selecionado, as opções são “Ac” essa opção quando o usuário selecionar o diretório a reprodução começará automaticamente, sem exibir a lista de arquivos do diretório, a outra opção é “Dês” essa sim exibe a lista para o usuário selecionar qual arquivo quer executar.

- Conf visual

Norma TV – configura o padrão da saída de vídeo, para melhor reprodução na televisão o padrão tem que ser o mesmo;

Saída AV – Seleciona onde será exibido, Painel – para exibir na tela do porta retrato ou TV para exibir na tela da TV (para essa opção o cabo de vídeo tem que estar conectado na televisão)

Brilho, contraste, Brilho TFT, Contraste TFT, Saturação TFT são ajustes de imagem.

- Configuração Personalizada

Idioma – seleciona a opção do idioma.

Estilo – Seleciona o estilo de exibição.

Logo Type – Fotos que serão exibidas automaticamente, Favorite – exibe as fotos que foram escolhidas como favoritas.

Modo repet – Modo de repetição.

Calendário

Opções:

- Visualização

Exibe o calendário do mês atual. Pressione para cima para adiantar os meses ou para baixo para voltar os meses, pressione para direita para avançar um ano e para esquerda para voltar um ano.

- Definir data

Ajusta a data atual do sistema.

Relógio

- Visualização

Relógio – Exibe data e hora atual.

Relógio e calendário – Exibe a hora e o calendário atual.

- Definir hora

Ajusta a hora do sistema

Alerta

Opções:

- Activar

“Ac” ativa o alarme e “Des” desativa o alarme

- Definir

Define a hora que o alarme vai disparar

Ligar Auto

Opções:

- Activar ligar automaticamente

Ativa o ligamento automático do aparelho de acordo com a hora estipulada na opção definir hora (“Ac” ativa e “Des” desativa).

- Activar desligar automaticamente

Ativa o desligamento automático do aparelho de acordo com a hora estipulada na opção definir hora (“Ac” ativa e “Des” desativa).

- Definir hora

Define a hora de ligamento e desligamento automático.

Editar

Define as imagens salvas como favorito.

Selecione o modo de edição:

Copiar – caso você queira copiar alguma foto para o favoritos, entre nessa opção, selecione as imagens que queira salvar vá na opção guardar e pressione *enter*.

Eliminar – caso você queira apagar alguma foto do favoritos, entre nessa opção, vá em eliminar, selecione a foto que deseja excluir e pressione *enter*.

Favoritos

Exibe as fotos salvas como favoritas.

Atenção: devido a constante evolução tecnológica este manual poderá ser atualizado sem aviso prévio.

Para mais informações acesse nosso site.

www.midtec.com.br