



MIDTEC

Manual Mini Mp3 Digital




Características:

- Reproduz músicas em formatos *.mp3 e *.wma
- Função de armazenamentos de dados via porta USB
- Mostra a letra da música junto a sua reprodução
- Suporta duas linhas de letra de música ao mesmo tempo
- Display LCD (128X32)
- Capacidade de atualização de software
- Equalizador de voz


Acessórios:

- MP3 Player
- Fone de ouvido estéreo
- CD-Rom
- Cabo USB
- Bateria acoplada

ATENÇÃO ao retirar seu MP3: Para desconectar o Mp3 corretamente, deve-se antes clicar



no ícone , irá aparecer “Remove Hardware com segurança” (como ilustrado na figura abaixo) situado no canto inferior esquerdo de seu monitor, aguarde a resposta “O hardware pode ser removido com segurança”, depois disso pode desconectar o Mp3,

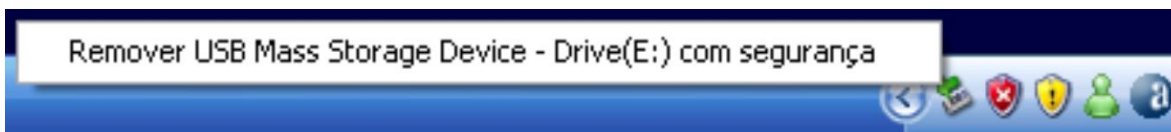

Caso o contrário, o aparelho pode vir a dar problemas por mal uso.

Botões


Menu: Seleciona algum diretório com um breve click, sai do diretório atual pressionando por dois segundos.

Play: Reproduz / pausa a música, pressionando por mais de dois segundos ele liga ou desliga.

Voltar: Volta música.

Avançar: Avança

Volume: Altera o volume basta clicar e aumentar ou diminuir de acordo com sua preferência

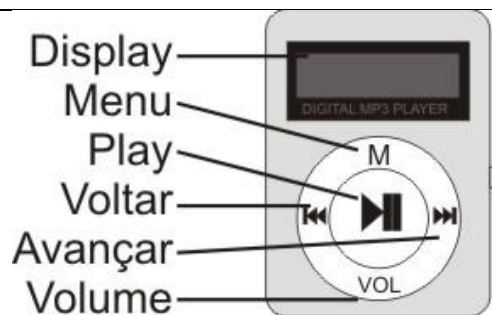


Fone de Ouvido: Plug para conectar o fone de ouvido

Chave liga/desliga: Caso a chave esteja para o lado "off" o aparelho está desligado, caso esteja no lado "on" o aparelho pode ser ligado (basta pressionar o botão *play* por dois segundos para ligar).



Porta USB: Porta para conector USB, é através dele que a conexão com o computador é feita.

Presilha: Serve para locomoção do aparelho.

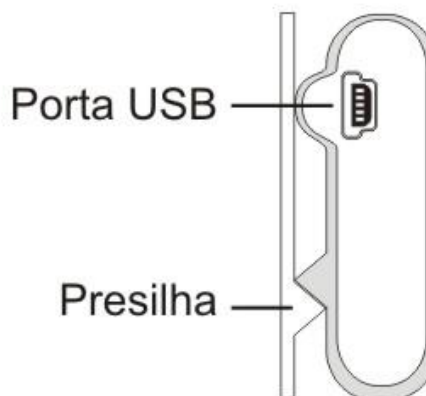

Display:



Operações

Ligando o MP3

Vire a chave lateral para o modo “on”, pressione o botão *play* até que o painel se acenda.

Conectando no computador

Conecte o cabo USB no MP3 em seguida no computador, seu aparelho estará carregando automaticamente, caso queira inserir, copiar ou apagar arquivos em seu MP3 basta ir em MEU COMPUTADOR > DISCO REMOVÍVEL (E:).

Para desconectar faça o processo descrito no início desse manual.

Menu Principal

Pressione o botão Menu por alguns segundos que ele voltará para o menu principal.

Opções do menu:

1 – Música

Reproduz músicas

2 – Gravar

Grava áudio

3 – Voz

Reproduz as gravações feitas

4 – FM Radio

Rádio FM

5 – Sistema

Configurando o sistema

Para mudar de diretório basta pressionar o botão avançar ou voltar, para selecionar um diretório basta pressionar o botão menu.

Diretório Música

Para acessar o submenu, basta pressionar o botão menu.

Submenu com a música parada.

Opções

- Pasta local

Aparece qual a pasta atual, caso você queira ir para outra pasta ou selecionar uma música basta pressionar menu em cima do mesmo.

- Eliminar

Exclui a música atual

- Eliminar tudo

Exclui todas as músicas existentes naquela pasta.

- Sair

Sair do submenu

Submenu com a música tocando.

Opções

- Repetir

Intro

Reproduz apenas os primeiros dez segundos da música e passa para a próxima

Normal

Todas as músicas são tocadas uma única vez

Repetir uma

Repete uma vez a música

Pasta

Repete todas as músicas de uma pasta específica

Repetir a Pasta

Repete a música de uma pasta específica

Repetir Tudo

Repete todas as músicas

Acaso

Reproduz músicas ao acaso (não segue uma seqüência)

- Igualador

Equalizador:

Natural, Rock, Pop, Clássico, Suave, jazz, DBB.

- Taxa de Compasso

Taxa de compasso da música: zero é o compasso normal, acima de zero passa a acelerar a música e abaixo de zero passa a ficar mais lenta.

- Replay

Repetir um pedaço da música.

Ao pressionar o modo *replay* o display voltará para o modo de música só que no canto superior esquerdo do visor a letra “A” estará piscando, o que significa que basta pressionar o botão avançar para indicar o começo do pedaço que você quer que fique repetindo, com isso a letra “B” começará a piscar indicando que basta pressionar novamente o botão avançar para escolher a parte em que termina o pedaço da música que você quer que fique repetindo. A reprodução começa imediatamente. Para sair basta pressionar menu a qualquer momento.

- Vezes de Replay

Escolha quantas vezes quer que repita o pedaço da música escolhido no replay.

- Intervalo de Replay

Intervalo de cada reprodução.

- Sair

Sair do submenu.

Diretório Gravar

Para começar a gravação basta pressionar o botão *play*, para pausar ou voltar a gravação pressione-o novamente e para encerrar aquela gravação sem sair do diretório gravação basta pressionar o botão play por dois segundos.

Submenu:

- Pasta local

Escolhe a pasta em que a gravação vai ser salva.

- Tipo de gravação

Boa gravação

Qualidade alta de gravação, formato .wav

Longa gravação

Qualidade baixa (ocupa menos espaço de memória), formato .act

Bom VOR

Formato .wav

Longo VOR

Formato .act

* Caso seja escolhido a forma VOR, o gravador fica em estado de pause enquanto não detectar nenhum barulho, caso o gravador detecte algum barulho ele começa a gravação.

Diretório Voz

Nesse diretório você ouve os arquivos de voz que foram gravados no diretório gravar.

O submenu com a reprodução parada tem os mesmos princípios do diretório música, caso tenha alguma dúvida vá em diretório música.

O submenu com a reprodução ativa também tem os mesmos princípios porém só tem algumas opções:

- Repetir
- Taxa de compasso
- Replay
- Sair

* Basta ir em Diretório música nesse manual para instruções e entendimento desse submenu.

Diretório Rádio FM

Pressione os botões avançar e voltar para navegar entre as estações, pressionando por um tempo maior ele entra em modo de procura automático, ou seja, vai parar somente quando achar uma estação que esteja com um bom sinal ou quando o usuário pressionar algum botão.

Opções do submenu:

- Guardar

Grava a estação de rádio atual na memória, pressionando o botão *play* o usuário passa diretamente entre as estações guardadas no aparelho.

- Gravar

Vai para o modo de gravação, sendo assim capaz de gravar a música que estiver tocando no rádio.

- Eliminar

Apaga a estação atual da memória

- Eliminar Tudo

Apaga todas as estações que estão salvas na memória

- Auto Search (procura automática)

Procura automática de estação com boa qualidade

- Search Level (nível de procura)

Determina o nível de qualidade que o auto search deve ter.

Diretório Sistema

- Relógio

Configura a data e hora do aparelho

- Screen Protect Time

Tempo em segundos que a luz do LCD leva para apagar caso não tenha mais nenhuma ação com os botões do aparelho.

- Língua

Idioma exibido

- Desligar

Poupança de power: Tempo em segundos que o aparelho espera até desligar, caso não haja mais nenhuma ação nos botões e não tenha nenhuma música tocando (se o tempo estiver em zero a função não é executada).

Modo de Dormir: Tempo de minutos em que o aparelho desligará automaticamente, mesmo que os botões sejam pressionados e a música esteja sendo reproduzida (se o tempo estiver em zero a função não é executada).

- Modo de Replay

Manual ou automático

- Contraste do LCD

Aumenta ou diminui o contraste da luz do LCD.

- Modo Online

Multi conduzir, Normal (1 driver) ou Cifrado.

- Info de memória

Informação da memória que ainda resta em MB e a porcentagem da memória já ocupada.

- Versão de firmware

Versão do firmware atual.

- Actualização de firmware

Comando de atualização do firmware.

- Sair