

Manual de Instruções

MP4 Player



Obrigado por adquirir nosso produto!

Devido a constante evolução tecnológica, você poderá encontrar informações atualizadas em nosso site www.midtec.com.br como drivers, manuais, dúvidas, fotos, etc

Cuidados Básicos Necessários

- Leia esse manual antes de instalar ou operar esse aparelho.
- Este aparelho é um dispositivo elétrico, portanto perigoso se imerso em água ou qualquer outro líquido.
- Mantenha esse aparelho seco e não use-o em lugares como, banheira, piscina, etc,
- Use somente pano seco para limpeza do aparelho.
- Manuseie-o com cuidado, não deixe sofrer batidas e nem cair.
- Não use em lugares quentes. Temperatura máxima 40C.
- Mantenha longe de poeira e sujeira.
- Verifique se as conexões externas estão bem feitas para evitar problemas como centelhas, desgaste de conectores, etc.
- Qualquer reparo deverá ser feito por pessoas qualificadas autorizadas pela Midtec
- Qualquer dúvidas deverão ser consultadas a Midtec através do nosso site.
- Não use fone de ouvido em alto volume, pois pode causar problemas de audição
- Não desconecte o cabo USB enquanto estiver transferindo dados.
- Desabilite o dispositivo USB antes de desconectar o cabo USB.
- Desligue o aparelho antes de colocar ou retirar o cartão de memória.
- Mantenha a lente limpa, use apenas pano seco.

Principais Funções:

- Suporta formatos: MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV;
- Função de exibição de fotos, formato JPEG;
- Rádio FM, com capacidade total de armazenamento de 40 estações na memória;
- Exibe a letra da música que está sendo reproduzida;
- Microfone acoplado, tempo de gravação contínua de até 30 horas;
- Interface USB 2.0 velocidade máxima de 1000K Byte/s;
- Slot micro SD para aumentar a capacidade de memória do aparelho;
- Atualização *On-line* do programa;
- Sistemas suportados: Windows 98 / ME / 2000 / XP, Mac OS 10.X, Linux Kernal 2.4.2 ou acima.

Ligando seu MP4:

Vire a chave on/off para o lado on aguarde alguns instantes até que seu aparelho esteja pronto para uso. Caso deseje desligar pressione o botão play por dois segundos após o display apagar vire a chave para o status off.

Transferindo música para seu MP4

Conecte o cabo USB em seu MP4 e a outra parte em seu computador, aparecerá uma caixa de mensagem como na ilustração abaixo:

Selecione a opção “Abrir pasta para exibir arquivos”




Após ter clicado em OK, irá aparecer a pasta do MP4, basta arrastar os arquivos que deseja passar para seu MP4 (ex: arquivo de música, filmes, etc), para a pasta do MP4.

Recarregando seu MP4


Basta plugar o cabo USB no MP4 e a outra parte no computador ou no carregador, automaticamente o aparelho estará carregando.

ATENÇÃO: Para desconectar o Mp3 corretamente, deve-se antes clicar no ícone



, irá aparecer “Remove Hardware com segurança” situado no canto inferior direito de seu monitor, aguarde a resposta “O hardware pode ser removido com segurança”, depois disso pode desconectar o Mp4, caso o contrário, o aparelho pode vir a dar problemas por mal uso.

Conhecendo seu MP4:

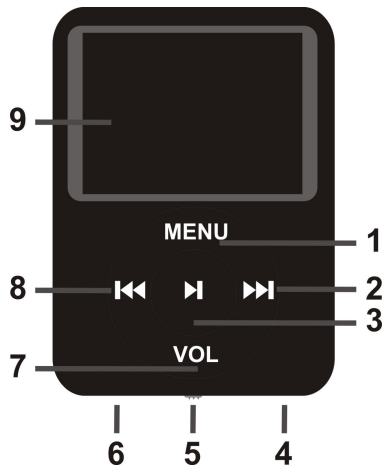

1. **Botão Menu:** com um breve toque acessa as pastas ou o menu, com um longo toque sai das pastas e vai para o menu principal.
2. **Botão Avançar:** com um breve toque avança nas opções de menu, vai para a próxima música, filme ou estação de rádio.

3. **Botão Play:** com um breve toque inicia ou pára uma reprodução, com um longo toque (a chave número 8 tem que estar acionada no “On”) liga e desliga o aparelho.
4. **Saída Áudio:** conecta o Fone de Ouvido.
5. **Chave Liga/Desliga (On/Off):** Para ligar e desligar o aparelho
6. **Porta USB:** Conecta ao computador para transferir dados e carregar a bateria ou carregar diretamente a um carregador externo.
7. **Botão Volume:** Ajusta o volume do áudio, o aparelho possui 32 níveis de ajuste de volume.
- 8, **Botão voltar:** com um breve clique volta nas opções de menu, volta para a música, filme ou estação de rádio anterior.
9. **Tela LCD 2.0**

Conhecendo seu MP4

Ao ligar seu aparelho pela primeira vez abrirá o menu principal com um menu para cada diretório: música, movie (filme), Record (gravar), voice (voz), FM Rádio, photo (foto), e-book (agenda), game (jogos), setup (Sistema).

Para entrar no menu de um diretório específico, basta selecionar o diretório desejado e pressionar o botão Menu, para sair do diretório basta pressionar o botão Menu por dois segundos.

Conhecendo os Diretórios:

Diretório Música

Entre no diretório música.

Para começar a reprodução da música basta pressionar o botão play. Para ajustar o volume, pressione o botão volume em seguida pressione o botão avançar para aumentar o volume e voltar para diminuir.

Escolhendo a música a ser reproduzida:

Obs: nenhuma música pode estar sendo reproduzida no momento.

Com a música parada, pressione o botão menu aparecerá as opções Pasta local, Eliminar, Eliminar tudo, Sair. Selecione a opção Pasta local. Aparecerá a pasta em que você está no momento, no primeiro acesso a pasta em que está é a principal (pasta inicial ou “root”). O nome da pasta principal, por padrão é “root”. Automaticamente será listado todas as subpastas e músicas contidas em root. Basta selecionar a música desejada e pressionar o botão Menu. Para entrar na subpasta basta selecionar a pasta desejada e pressionar Menu.

Apagando arquivos

Ainda no menu com a música parada vá na opção Eliminar selecione a música desejada e pressione o botão Menu, confirme selecionando a opção sim, caso deseje apagar todas as músicas vá em Eliminar tudo e confirme escolhendo a opção sim.

Ajustando o modo de reprodução

A partir de agora entraremos no menu enquanto a música está sendo reproduzida, com isso entraremos no modo de ajuste de música.

Com a música reproduzindo, pressione o botão Menu, opções:

Repetir, Igualador, SRS WOW mode, Taxa de compasso, Replay, Vezes de Replay, Intervalo de Replay.

- Repetir

Normal, Repetir uma, Pasta, Repetir a pasta, Repetir tudo, Acaso, Intro.

Normal – reproduz as músicas sem repetição e em ordem alfabética.

Repetir uma – reproduz repetidamente a mesma música.

Pasta – reproduz somente uma vez todas as músicas da pasta atual.

Repetir a pasta – reproduz repetidamente todas as músicas da pasta atual

Repetir tudo – reproduz repetidamente todas as músicas.

Acaso – reproduz as músicas aleatoriamente, não segue nenhuma ordem

Intro – reproduz somente o início de cada música.

- Igualador (equalizador)

Natural, Rock, Pop, Clássico, Suave, Jazz, DBB.

- Taxa de compasso

Acelera ou atrasa o tempo da música. O valor zero seria o tempo normal da música.

- Replay

Esta é uma função em que o usuário deseja que se repita somente um trecho da música. Ao ser ativada no canto esquerdo inferior do display, estará piscando a letra **A-** significa que o MP4 está esperando que você selecione o início do trecho da música que você quer que fique se repetindo, pressione o botão avançar para selecionar, em seguida a letra A- irá parar de piscar e ao lado dela a letra **-B** começará a piscar, logo, basta pressionar o botão avançar novamente para selecionar o fim do trecho. Para sair basta pressionar o botão menu.

- Vezes de Replay

A quantidade de vezes que o trecho selecionado vai se repetir antes de voltar a reproduzir a música normalmente.

- Intervalo de Replay

Intervalo de tempo entre uma reprodução do trecho e outra.

Acionando o modo Legenda


Para ativar o modo de legenda primeiro você tem que ter salvo a letra da música em seu MP4. A extensão do arquivo tem que ser *.lrc e deve ser salvo com o mesmo nome da música.

Exemplo:

love for ever.mp3

love for ever.lrc

Todas as músicas que tiverem sua respectiva legenda salva em seu MP4, quando estiverem sendo reproduzidas,

aparecerá o ícone , na parte superior ao centro do display.

Para ver a legenda basta pressionar o botão menu por dois segundos enquanto a música estiver sendo produzida.

Diretório Movie (Filme)

Do menu principal selecione o diretório Movie e pressione o botão Menu.

Basta escolher o filme desejado e pressionar o botão play.

Para ajustar o volume o filme deve estar parado, não pode estar sendo reproduzido no momento, pressione o botão volume e ajuste de acordo com seu gosto. Para acessar o menu o filme deve estar parado. Pressione o botão Menu, opções:

Pasta local, Eliminar, Eliminar tudo, Repetir.

* É exatamente o mesmo princípio do diretório música, caso haja alguma dúvida vá em diretório música e leia sobre esses tópicos.

Diretório Gravar

Pressione o botão play para começar a gravação. Para *pausar* a gravação, ou seja parar momentaneamente a gravação para continuar na mesma gravação um certo tempo depois, basta pressiona brevemente o botão play novamente, caso deseje encerrar aquela gravação e começar uma nova, pressione o botão play por dois segundos.

Menu de gravação, opções:

Pasta local, Tipo de gravação.

- Pasta local

Você pode escolher em qual pasta o arquivo daquela gravação vai ser salvo.

- Tipo de gravação

Escolhe o tipo de gravação, quanto melhor for a gravação, mais espaço de memória vai ser consumido.

Diretório Voz

Reproduz o áudio gravado pelo aparelho. Suas funções se assemelham as funções do diretório música, para mais informações leia as instruções do diretório música.

Diretório Rádio FM

Pressione avançar ou voltar para trocar as estações. Para ajustar o volume pressione o botão volume. Pressione o botão avançar ou voltar por dois segundo para que o aparelho procure automaticamente uma estação que esteja com uma boa sintonia e pare nela.

O aparelho tem capacidade de armazenar até 40 estações de rádio, para salvar uma estação de rádio, basta selecionar a estação desejada, pressione o botão menu, selecione a opção guardar, no canto inferior ao centro da tela irá aparecer a numeração desse canal. Para trocar entre as estações salvas pressione o botão play

Opções do menu:

- Guardar

Serve para salvar a estação em um canal para acesso mais rápido a ela.

- Gravar

Vai para o diretório de gravação, basta pressionar o botão play para começar a gravar o que estiver tocando no rádio naquele momento. Para sair pressione o botão menu por dois segundos.

- Eliminar

Apaga a estação atual da memória

- Eliminar tudo

Apaga todas as estações que estiverem na memória

- Auto Search

Procura automaticamente uma estação com uma boa sintonia

- Banda dos EUA

Selecione essa banda, pois é a banda utilizado no Brasil.

Diretório Picture (Fotos)

Selecione a foto desejada e pressione play para vê-la.

Menu, opções:

- Pasta local

opção para navegar entre as subpastas de seu MP4 para selecionar a foto desejada.

- Play set

Manual – as fotos são passadas cada vez que pressionar o botão avançar ou voltar

Auto – as fotos serão trocadas automaticamente, o tempo será determinado em segundos.

- Eliminar

Apaga a foto que for selecionada

- Eliminar tudo

Apaga todas as fotos.

Diretório System (Sistema)

É o diretório onde podemos configurar o MP4 propriamente dito, como por exemplo, ajustar a hora, a língua entre outros.

Opções:

- Relógio

Pressione o botão play para selecionar a parte que deseja configurar, ao ser selecionado, basta pressionar os botões avançar e voltar para mudar os números até o desejado.

- lcd set

black – tempo em segundos que o MP4 espera para desligar a tela caso ninguém pressione nenhum botão, isso ajuda na economia de energia, caso seja colocado no zero, a tela não desligará automaticamente.

- Língua

Opções de idiomas para o sistema.

- Desligar

Poupança de power – Tempo em segundos que o aparelho espera para desligar automaticamente, caso não seja pressionado nenhum botão durante esse período. Não haverá desligamento automático caso o valor esteja em zero.

Modo de dormir – Tempo em minutos de espera do aparelho para se auto desligar, note que nesse caso o aparelho desligará mesmo com os botões sendo pressionados.

- Modo online

Multi conduzir – exibirá tanto o conteúdo normal quanto o conteúdo criptografado.

Normal só – exibirá somente o conteúdo normal.

Cifrado só – exibirá somente o conteúdo criptografado.

* A criptografia serve para proteger seu conteúdo, para entender melhor leia mais a frente o tópico relacionado.

- Info de memória

Exibi na tela as informações sobre a memória, como tamanho da memória e espaço utilizado.

- Versão de Firmware

Exibi na tela informações sobre o programa e quando foi sua última atualização.

- Atualização de firmware

Selecione esta opção para atualizar o programa, antes você precisa ter em seu computador uma versão mais nova do programa.

www.midtec.com.br